



Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 98.1107



Personenwaage

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch. So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störungsfall.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Personenwaage
- Batterien 4 x 1,5 V AAA
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Waage mit LCD Anzeige
- Trittfäche aus gehärtetem Glas
- Automatische Ein- und Ausschaltfunktion

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Stellen Sie sich nicht mit nassen Füßen auf die Waage und ebenfalls nicht, wenn die Oberfläche der Waage nass ist. Rutschgefahr.
- Bewahren Sie das Gerät und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibratoren und Erschütterungen aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

5. Bedienung

5.1 Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes und legen Sie die vier Batterien 1,5 V AAA +/- Pol wie abgebildet, ein. Die Waage ist jetzt betriebsbereit.
- Im Display erscheint 0.0 kg (Voreinstellung: kg).
- Drücken Sie die UNIT Taste auf der Rückseite der Waage, um die gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen.
- Die Waage schaltet sich automatisch aus.

Bedienungsanleitung
Kat. Nr. 98.1107



5.2 Einstellung der Gewichtseinheit

- Auf der Rückseite der Waage befindet sich die UNIT Taste für die Auswahl der Gewichtseinheit. Sie können zwischen „KG“ für Kilogramm, „LB“ für das britische und amerikanische Pfund (1 pound = 453,5923 Gramm) und „ST“ für das britische Stone (1 st = 6,35 kg) wählen.

5.3 Benutzung der Waage

- Stellen Sie die Waage auf eine glatte, feste Unterlage.
- Zum Einschalten der Waage stellen Sie sich auf die Standfläche.
- Im Display erscheint 0.0 kg (Voreinstellung: kg) oder die von Ihnen eingestellte Gewichtseinheit.
- Nach einigen Sekunden erscheint Ihr gemessenes Gewicht.
- Sobald das Gewicht anfängt zu blinken, ist der Wiegevorgang abgeschlossen.
- Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Trittfäche verlassen.
- Wegen Sie sich möglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

7. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	→ Stellen Sie sich auf die Standfläche Batterien richtig einlegen → Batterien wechseln
Anzeige „Err“	→ Überlast (max. 150 kg)
Anzeige „Lo“	→ Batterien wechseln
Unkorrekte Anzeige	→ Batterien wechseln

3. Field of operation and all the benefits of your new instrument at a glance

- Scale with LCD display
- Tempered safety glass platform
- Automatic on/off function

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

8. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

Dieses Gerät ist entsprechen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altergeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altergerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

9. Technische Daten

Messbereich:	6 - 150 kg / 13-330 lb / 1 - 23 st
Auflösung:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Spannungsversorgung:	Batterien 4 x 1,5 V AAA (inklusive)
Gehäusemaße:	300 x 25 x 300 mm
Gewicht:	1532 g (nur Gerät)

Instruction manual
Kat. Nr. 98.1107



(D)

Bathroom scale

(GB)

Thank you for choosing this instrument from the firm TFA.

1. Before you start using it

- Please make sure to read the instruction manual carefully. This information will help you to familiarise yourself with your new device, to learn all of its functions and parts, to find out important details about its first use, how to operate it and how to get advice in the event of a breakdown.
- By following the instruction manual you will avoid damaging your instrument and losing your statutory rights because of defects arising from its incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of the non-observance of these instructions.
- Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings and for any consequences which may result from them.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual for future reference.

2. Scope of delivery

- Bathroom scale
- Batteries 4 x 1,5 V AAA
- Instruction manual

3. Field of operation and all the benefits of your new instrument at a glance

- Scale with LCD display
- Tempered safety glass platform
- Automatic on/off function

4. For your safety

- This product is exclusively intended for the field of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorized repairs, modifications or changes to the product are prohibited.
- The product is not to be used for medical purpose or public information, but is only intended for home use.

5. Caution! Risk of injury:

- Do not stand on the scale with wet feet and especially not when the surface of the scale is wet. There is a dangerous risk of slipping.
- Keep the product and the batteries out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by a leak. Never use a combination of old and new batteries together, or batteries of different types.
- Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.

Important information on product safety!


- Do not place the unit near extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Do not place any objects on the unit.
- Protect it from humidity.

5. Operation

5.1 Set up

- Open the battery compartment at the rear of the instrument and insert the four batteries 1,5 V AAA with the polarity as indicated.
- Your scale is now ready to use.
- “0.0 kg” (default: kg) appears on the display.
- Press the UNIT button at the back of the scale and select your desired weight unit.
- The scale will turn off automatically.

Instruction manual
Kat. Nr. 98.1107

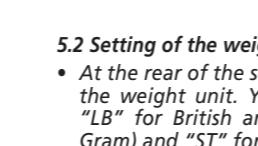

(F)

Balance pèse-personne

(F)

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Pour vous familiariser avec votre nouvel appareil, découvrez les fonctions et tous les composants, notez les détails importants relatifs à la mise en service et lisez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- En respectant ce mode d'emploi, vous évitez d'endommager l'appareil et de perdre vos droits résultant d'un défaut pour cause d'utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité!
- Conservez soigneusement le mode d'emploi!

2. Contenu de la livraison

- Balance pèse-personne
- Piles 4 x 1,5 V AAA
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et tous les avantages de votre nouvel appareil

- Balance avec écran ACL
- Plateforme en verre épais
- Fonction arrêt/marche automatique

If your device fails to work despite these measures contact the supplier from whom you purchased it.

8. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.



Never dispose of empty and rechargeable batteries in household waste.

As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the heavy metals contained are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead

This instrument is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

9. Specifications

Measuring range:	6 - 150 kg / 13-330 lb / 1 - 23 st
Resolution:	0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Power consumption:	Batteries 4 x 1,5 V AAA (included)
Dimensions:	300 x 25 x 300 mm
Weight:	1532 g (Instrument only)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.
www.tfa-dostmann.de

12/12

5. Opération

5.1 Mise en service

- Ouvrez le compartiment à piles au revers de l'appareil et insérez les quatre piles 1,5 V AAA, polarité +/- comme illustrée. Votre balance est maintenant prête à fonctionner.
- 0,0 kg (par défaut : kg) apparaît sur l'affichage.
- Appuyez sur la touche UNIT au revers de la balance pour le choix de l'unité de mesure.
- La balance s'arrête automatiquement.





Istruzioni per l'uso
Kat. Nr. 98.1107

TFA

Bilancia pesapersonse

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

2. La consegna include

- Bilancia pesapersonse
- 4 batterie AAA da 1,5 V
- Istruzioni per l'uso

3. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Bilancia con display LCD
- Pedana in vetro temprato
- Funzione di accensione/spiegimento automatica

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici né a dimostrazioni pubbliche ma è destinato esclusivamente ad un uso privato.

Avvertenza! Pericolo di lesioni:

- Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati o quando la superficie della bilancia è bagnata. Pericolo di scivolamento.
- Tenete il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove e batterie di tipo diversi.
- Quando si maneggiano batterie esaurite indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Non appoggiate alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Proteggere dall'umidità.

5. Uso

- ##### 5.1 Messa in funzione
- Aprite il vano batterie posto sulla parte posteriore del dispositivo e inserire le quattro batterie 1,5 V AAA, osservando la corretta polarità.
 - Ora la bilancia è pronta per l'uso.
 - Sul display compare 0,0 kg (predefinito).
 - Premete il tasto UNIT nella parte posteriore della bilancia per la selezione dell'unità di peso.
 - La bilancia si spegne automaticamente.

Istruzioni per l'uso
Kat. Nr. 98.1107

TFA

5.2 Impostazione dell'unità di peso

- Nella parte posteriore della bilancia si trova il tasto UNIT per la selezione dell'unità di peso. È possibile selezionare tra "KG" per chilogrammo, "LB" per la libbra inglese o americana (1 libbra = 453,59237 grammi) e "ST" per l'unità di misura inglese Stone (1 st = 6,35 kg).

5.3 Utilizzo della bilancia

- Mettere la bilancia su una superficie stabile e piana.
- Per attivare la bilancia, salire sulla pedana in vetro con il piede.
- Sul display compare 0,0 kg (predefinito) o la selezione dell'unità di peso.
- Dopo qualche secondo viene visualizzato il peso.
- Appena il valore del peso inizia a lampeggiare, l'operazione di pesatura è terminata.
- La bilancia si spegne automaticamente quando si lascia la pedana.
- Per garantire coerenza nei risultati, eseguire ogni misurazione del peso alle stesse condizioni. Il momento ideale per pesarsi è al mattino, senza abiti e a digiuno.

6. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizzano i dispositivi per un periodo prolungato.
- Collocare i dispositivi in un luogo asciutto.

7. Guasti

Problema

Risoluzione del problema

Nessuna indicazione	→ Salire sulla pedana in vetro con il piede Inserire le batterie con le polarità giuste → Cambiare le batterie
Indicazione "Errr"	→ Sovraccarico (mass. 150 kg)
Indicazione "Lo"	→ Cambiare le batterie

Indicazione non corretta	→ Cambiare le batterie
--------------------------	------------------------

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al venditore presso il quale lo avete acquistato.	→ Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies!
	• Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed!

8. Smaltimento

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



È assolutamente vietato gettare le batterie tra i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.

Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove e batterie di tipo diversi.

Quando si maneggiano batterie esaurite indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Non appoggiate alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Proteggere dall'umidità.

5. Uso

- ##### 5.1 Messa in funzione
- Aprite il vano batterie posto sulla parte posteriore del dispositivo e inserire le quattro batterie 1,5 V AAA, osservando la corretta polarità.
 - Ora la bilancia è pronta per l'uso.
 - Sul display compare 0,0 kg (predefinito).
 - Premete il tasto UNIT nella parte posteriore della bilancia per la selezione dell'unità di peso.
 - La bilancia si spegne automaticamente.

Gebruiksaanwijzing
Kat. Nr. 98.1107

TFA



Personenweegschaal

(NL)

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.

1. Voor u met het apparaat gaat werken

- Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig. Zo raakt u vertrouwd met uw nieuwe apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u tips voor het geval van een storing.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerde gebruik niet meer gelden.

6. Schoonmaken en onderhoud

- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
- Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies!
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed!

2. Levering

- Personenweegschaal
- Batterijen 4 x 1,5 V AAA
- Gebruiksaanwijzing

3. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordeelen ervan in één oogopslag

- Weegschaal met LCD weergave
- Weegplaats uit gehard glas
- Automatische in- en uitschakelfunctie

4. Voor uw veiligheid

- Het produkt is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het produkt niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Het apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden of voor openbare informatie, maar bestemd voor particulier gebruik.

Voorzichtig! Kans op letsel:

- Ga niet op de weegschaal met natte voeten staan en ook niet wanneer het oppervlak van de weegschaal nat is. Gevaar van uitglijden.
- Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie!
- Batterijen bevatten zuren die gegezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijker tijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillende type. Draag keukenschoenen die bestand zijn tegen chemiciën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!

9. Technische gegevens

Meetbereik:

6 - 150 kg / 13-330 lb / 1 - 23 st

Resolutie:

0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

Spanningsvoorziening:

Batterijen 4 x 1,5 V AAA (inclusief)

Afmetingen behuizing:

300 x 25 x 300 mm

Gewicht:

1532 g (solo apparaat)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. www.tfa-dostmann.de

Gebruiksaanwijzing
Kat. Nr. 98.1107

TFA

- Druk nu op de UNIT toets aan de achterkant van de weegschaal om de gewenste meeteenheid te selecteren.
- De weegschaal gaat automatisch uit.

5.2 Instellen van de gewichtseenheid

- Aan de achterkant van de weegschaal vindt u de UNIT toets voor de gewichtseenheid. U kunt tussen „KG“ voor kilogram, „LB“ voor het Britse en Amerikaanse pond (1 pond = 453,59237 gram) en „ST“ voor het Britse stone (1 st = 6,35 kg) kiezen.

5.3 Het gebruik van de weegschaal

- Plaats de weegschaal op een gelijkmatig, stevig oppervlak.
- Om de weegschaal in te schakelen gaat u op het weegoppervlak staan.

„0,0 kg“ (voorinstelling: kg) of de gewenste meeteenheid verschijnt op het display.

Na enkele seconden verschijnt uw gemeten gewicht.

Zodra het gewicht begint te knipperen is het weeg proces ten einde.

De weegschaal gaat automatisch uit wanneer u van de weegplaats stapt.

- Indien mogelijk, moet u zich elke dag op hetzelfde tijdstip wegen (het liefst 's ochtends), nadat u naar de w.c. bent geweest, nuchter en zonder kleding om vergelijkbare resultaten te krijgen.

6. Schoonmaken en onderhoud

- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

7. Storingswijzer

Probleem

Oplossing

- | | |
|----------------|---|
| Geen indicatie | → |
|----------------|---|